

Bodenhülse

Für Sonnenschirme und
Wäschespinnen

- Idealer Halt für SchirmStöcke von 38 bis 50 mm Ø
- Zentrierung sorgt für **senkrechte** Position des Schirmes
- Stabile Verschraubung für sicheren Halt des Schirmes
- Komplett aus Aluminium
- Durchgangshöhe des Schirmes reduziert sich nicht
- Verschuß durch unverlierbaren Kunststoffdeckel

Sicherheitshinweise:

Sicheren Halt im Erdreich überprüfen!
Schirm nicht unbeaufsichtigt in geöffnetem
Zustand belassen!
Kein Haftung bei unsachgemäßer Verwendung!
Nur für den privaten Gebrauch im Außenbereich.




Montage

Das Versenkrohr wird in ein 40 cm tiefes Loch eingegraben, so dass Rohroberkante und Bodenoberfläche bündig sind. Erdboden beim Zuschütten stark verdichten (unter Zugabe von Wasser) und hierbei Rohr senkrecht ausrichten.

Bei großen Schirmen mit mehr als 4 m Durchmesser sowie bei bleibendem Standplatz empfiehlt es sich, das Rohr einzubetonieren.

Weißen Feststellring auf Standrohr schrauben. Der schwarze Zentrierling ① befindet sich bereits im Rohr. Standrohr durch kurze Drehung im Uhrzeigersinn in das Versenkrohr einschieben bis Bajonettverschluss einrastet. ②

Der Wiederabbau des Standrohres erfolgt durch kurze Drehung gegen den Uhrzeigersinn. Das offene Versenkrohr mit Deckel verschließen. ③

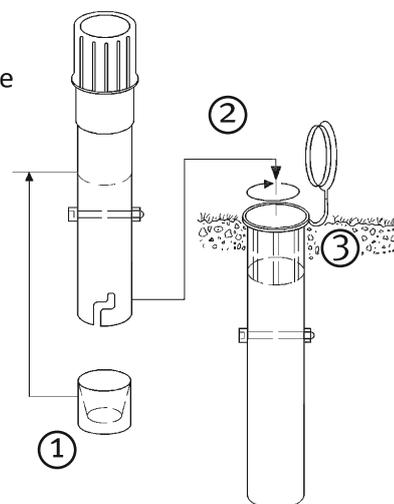

Art.-Nr. 827-00